


Květináč na balkony „I“

Pracovní postup montáže dřevěného květináče

1. Čela **č.1** sešroubujeme se dnem **č.3** do předvrtaných otvorů.
2. Boky **č.2** sešroubujeme se dnem **č.3** a čely **č.1** do předvrtaných otvorů.
3. Na hotový květináč našroubujeme držák **č.4** od okrajů 10 cm

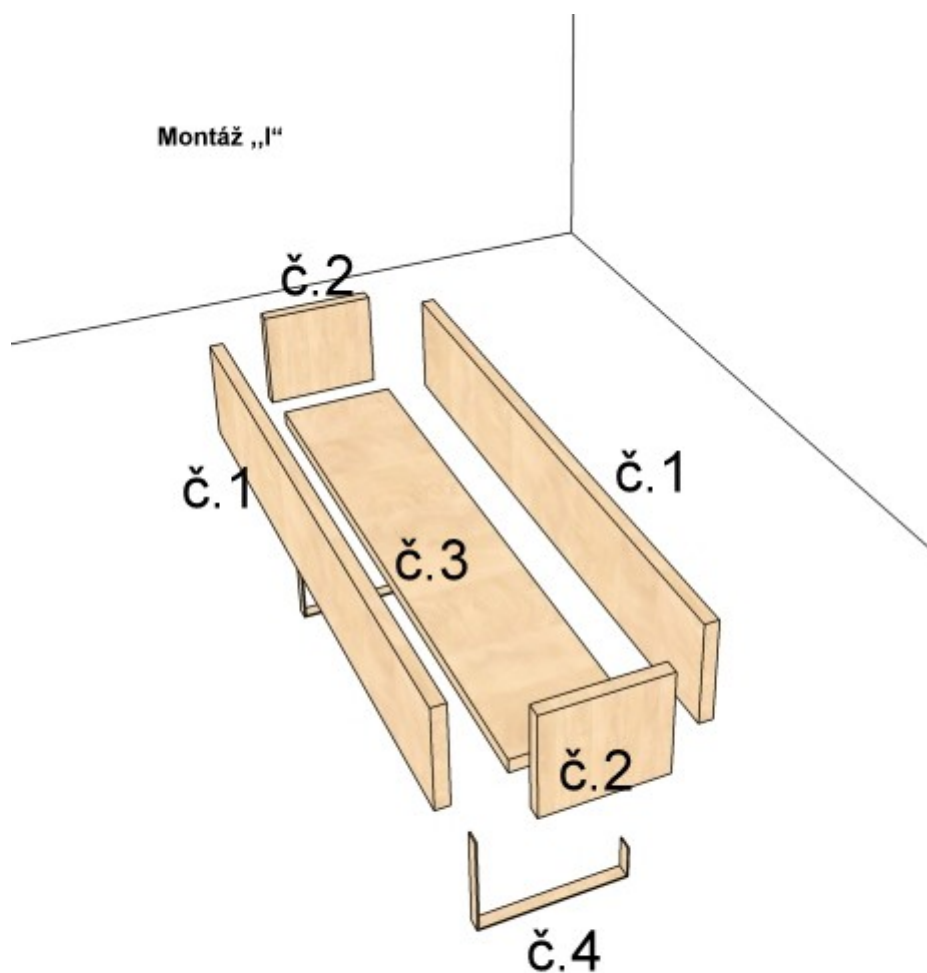

Díly potřebné na 1ks květináče:

- 2ks kovový držák **č.4**
- 2ks čela **č.1** o rozměru 890 x 150 x 20 mm
- 2ks boky **č.2** o rozměru 170 x 150 x 20 mm
- 1ks dna **č.3** o rozměru 850 x 170 x 20 mm
- 16ks vrutů o rozměru 4 x 60mm
- 8ks vrutů o rozměru 3,5 x 20mm