



Montáž dřevěných dílů balkonů „II“

Pracovní postup montáže (montáž se provádí zevnitř balkonu)

1. Na spodní díl kovové konstrukce přiložíme dřevěnou lať „A“ a označíme rozteč děr (předvrtané na lati), do označených děr vyvrtáme do kovové konstrukce díry o průměru 4 mm. Po vyvrtání našroubujeme lať „A“ samořeznými vruty o rozměru 4,8 x 32 mm.
2. Postup opakujeme u vrchní latě „A“.
3. Na vrchní venkovní část kovové konstrukce namontujeme dřevěný květináč s držáky č.4, vratovými šrouby o rozměru 6 x 80mm.
4. Na vrchní část kovového zábradlí přiložíme madlo „B“ a označíme rozteč děr (předvrtané na madle), do označených děr vyvrtáme do kovové konstrukce díry o průměru 4 mm. Po vyvrtání našroubujeme madlo „B“ samořeznými šrouby o rozměru 4,8 x 32mm. Venkovní hrana madla „B“, musí být v rovině s venkovní kovovou konstrukcí balkonu.
5. Plaňku „C“ začínáme montovat od konce dílu kovové konstrukce na dřevěnou lať „A“, přiražené k madlu „B“ 4ks vrutů o rozměru 3,5 x 35 mm. A pokračujeme dále do středu. Dodržujeme mezery mezi plaňkami 38-40 mm. (Kovové pruty zábradlí nemají stejné mezery, nebudou vycházet vždy na střed plaňky „C“.)

Balení obložení zábradlí obsahuje:

1. Lať „A“ 2ks rozměr 1840(1910) x 20 x 20 mm
2. Madlo „B“ 1ks rozměr 1930 x 90 x 20 mm
3. Plaňky „C“ 14(15)ks rozměr 995 x 90 x 20 mm
4. Vrutů na plaňku „C“ 56(60)ks rozměr 3,5 x 35 mm
5. Vrutů samořezné 12ks rozměr 4,8 x 32 mm
6. Vratový šroub komplet 2ks rozměr 6 x 80 mm
7. Návod na montáž 1ks

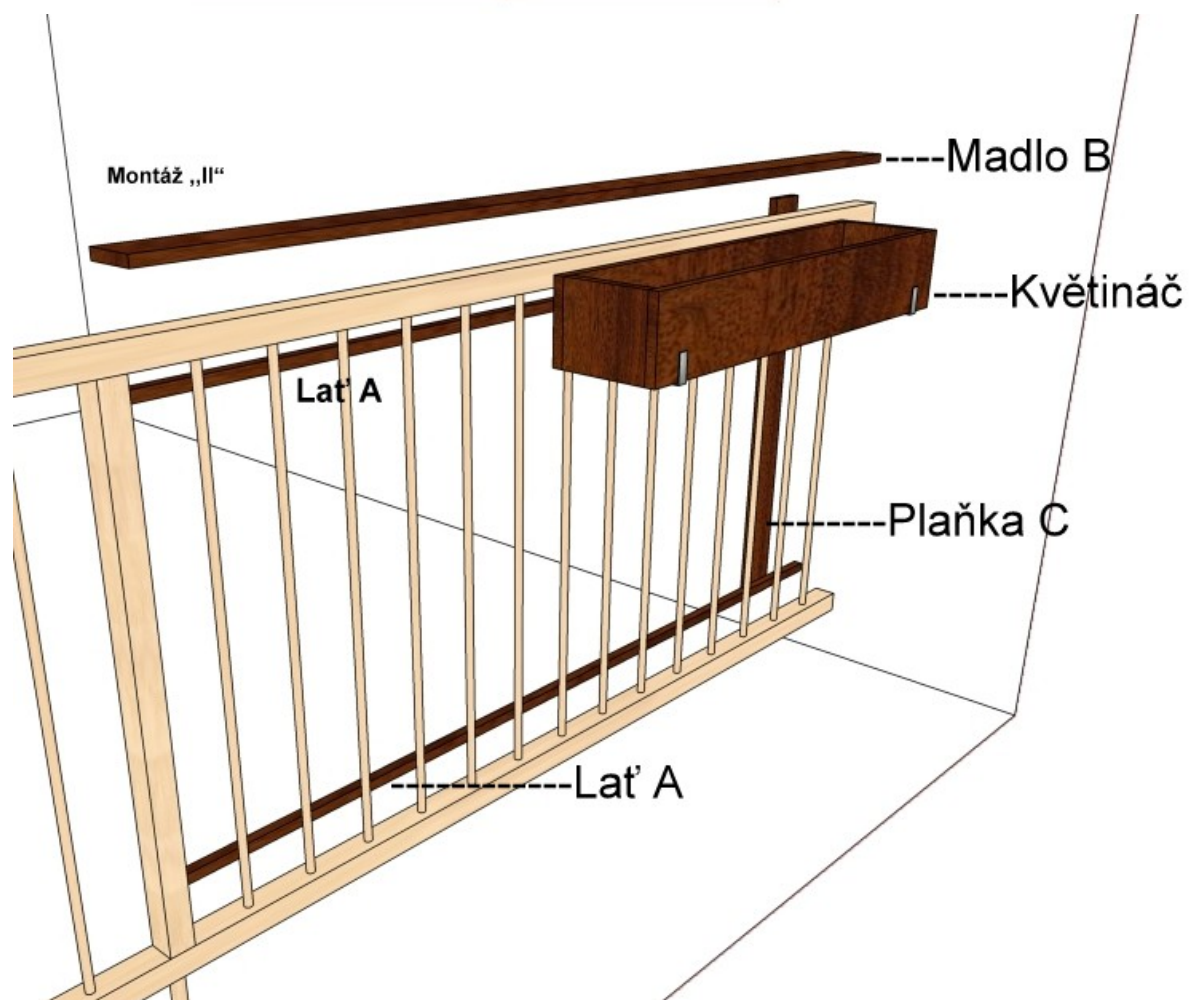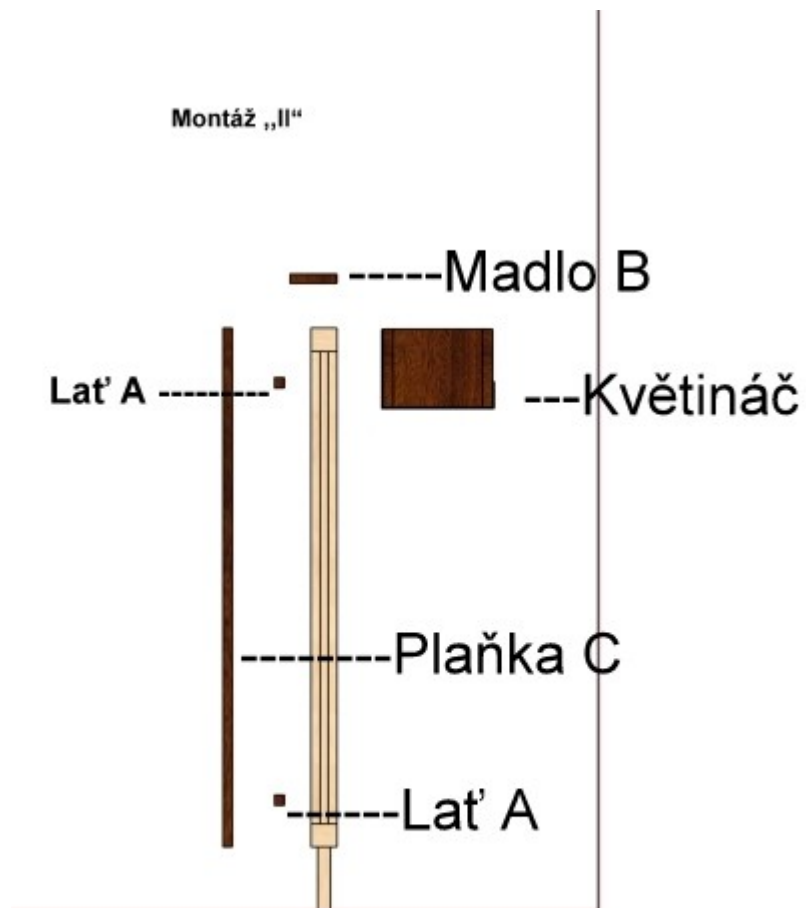



Hotová montáž